

**Датчик движения Komfort 1,10 м**

№ заказа : 2050..

**Датчик движения Standard 1,10 м**

№ заказа : 2040..

**Руководство по эксплуатации****1 Правила техники безопасности**

Монтаж и подключение электрических приборов должны выполняться только профессиональными электриками.

Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно изучите и соблюдайте инструкцию.

Не нажимать на окошко датчика. Устройство может быть повреждено.

Устройство не пригодно для применения в системах охранной сигнализации или в системах тревожной сигнализации.

Осторожно! Датчики могут быть повреждены из-за высокого теплового излучения. Избегайте прямого попадания солнечного света в окошко датчика.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

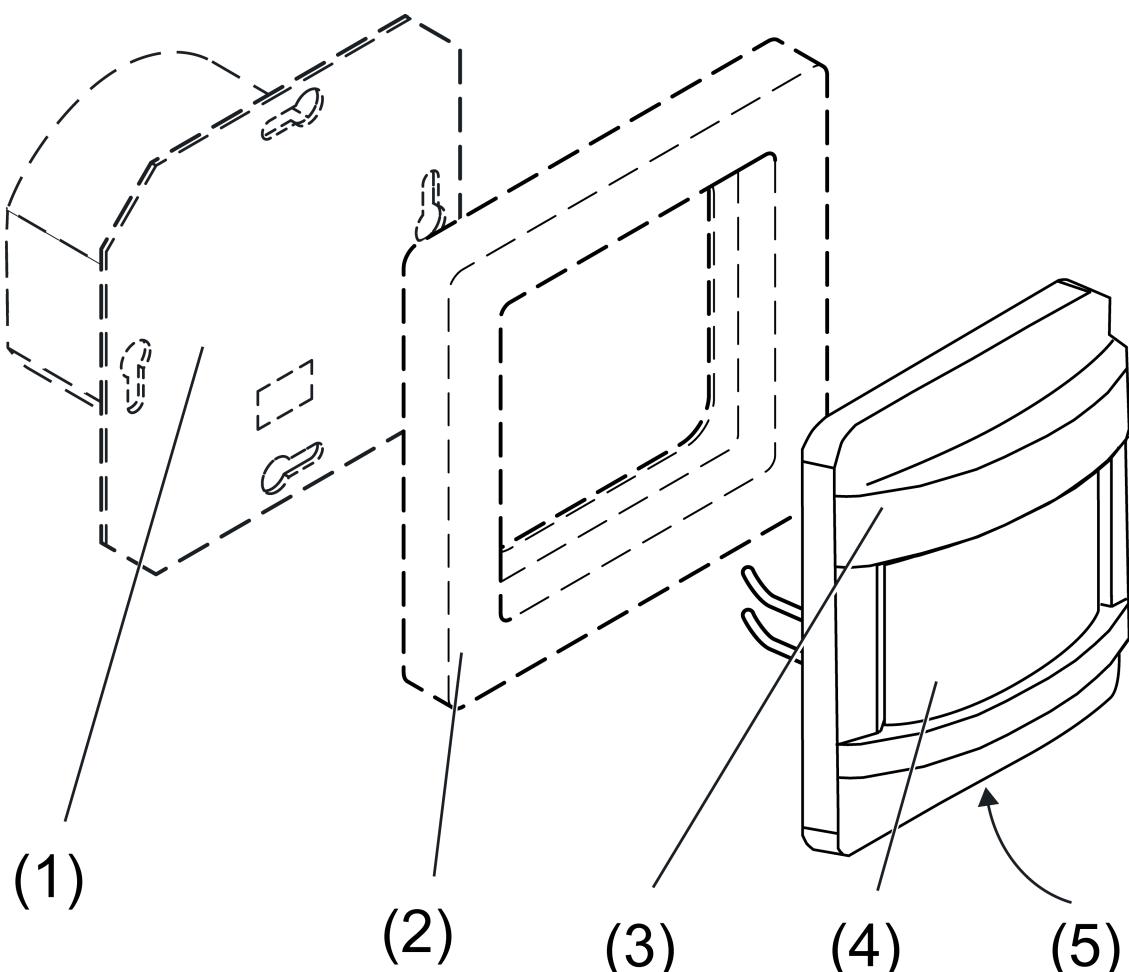
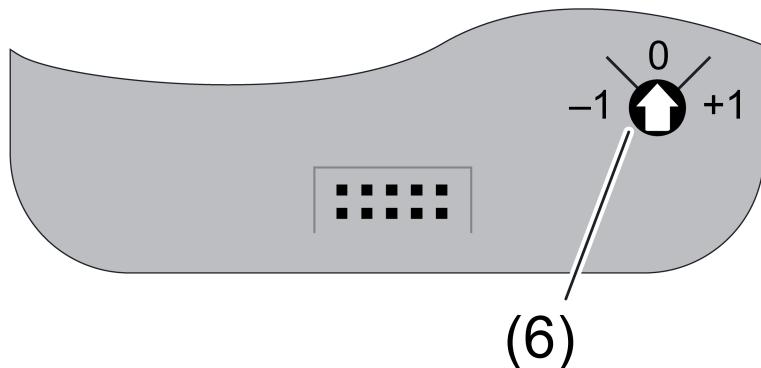
**2 Конструкция прибора**

Рисунок 1: Конструкция прибора

Рисунок 2: Регулятор **Sens.** (задняя сторона)

- (1) Шинный соединитель 3
- (2) Рамка
- (3) Сигнализатор движения
- (4) Окошко датчика
- (5) Подвижный переключатель
- (6) Регулятор **Sens.**

### 3 Функция

#### Системная информация

Данный прибор является продуктом для системы KNX и соответствует директивам KNX. Условием для понимания являются детальные специальные знания, полученные в процессе обучения системе KNX.

Функционирование прибора зависит от программного обеспечения. Подробная информация о версиях программного обеспечения и соответствующем наборе функций, а также о самом программном обеспечении содержится в базе данных продукции производителя.

Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию прибора осуществляются с помощью программного обеспечения, сертифицированного KNX. Полная функциональность с программным обеспечением пуска в эксплуатацию KNX, начиная с версии ETS4.2.

Актуальные версии базы данных по продукции и технические описания всегда можно найти на нашем интернет-сайте.

#### Использование по назначению

- Управление осветительными приборами и прочими потребителями электроэнергии во внутренних помещениях в соответствии с потребностью
- Монтаж на шинном соединителе 3, начиная с версии V01, I01
- Монтаж в розетку прибора в соответствии с DIN 49073
- i** Рекомендация: использовать воздухонепроницаемые монтажные коробки.

#### Свойства

- Автоматическое включение света, в зависимости от теплового движения и освещенности окружающей среды
- 2 PIR-датчика
- Зона обнаружения 180°
- Встроенный датчик освещенности
- Возможность настройки значения освещенности для отключения
- Регулятор для ручной настройки чувствительности
- Выходные функции: переключение, устройство ввода значений, вспомогательный комплект для освещения сцены, функция лестничного пролета, переключение с принудительным положением, устройство задания рабочего режима для регулятора температуры в помещении
- Расширение зоны обнаружения за счет эксплуатации нескольких приборов в качестве главных и вспомогательных узлов
- Статус LED

- Переключение прибора вручную
- Возможность ограничения поля обнаружения наполовину

Дополнительные свойства версии "Комфорт":

- Ручное управление возможно с помощью ИК-пульта (см. комплектующие)
- 5 функциональных блоков для обнаружения движений, каждый с 2 выходами
- Функциональные блоки переключаемые, например, для дневного и ночного режима
- Функция датчика освещенности с 3 пороговыми значениями
- Тревожное сообщение при снятии с шинного соединителя
- Измерение температуры

#### **Функция распознавания движения**

Распознавание движения при перемещениях осуществляется по принципу PIR (ПИК — пассивный инфракрасный). Прибор реагирует на общие изменения теплового излучения в пределах своей области распознавания. Это обеспечивают так называемые датчики PIR, обладающие высокой чувствительностью в инфракрасном диапазоне спектра излучений. Геометрия поля распознавания гарантируется системой линз, пропускающих инфракрасный свет и фокусирующих излучение на датчики. Благодаря системе линз образуются так называемые лучи распознавания, при пересечении которых становится различимым значительный скачок сигнала.

Указание: термин «луч распознавания» обозначает минимую линию, берущую начало в датчике, проходящую через систему линз и продолжающуюся прямолинейно вне прибора. Сам прибор не является источником излучения.

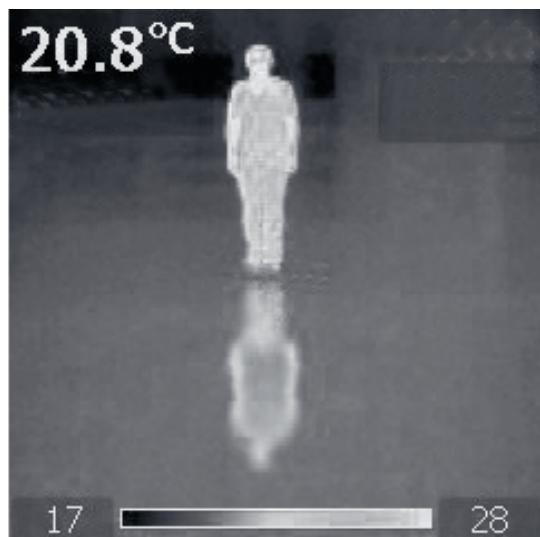


Рисунок 3: Термограмма человека и его отражения на полу

На распознавание тепловых источников датчиком движения влияют следующие критерии.

- Геометрия поля распознавания:  
датчик движения, направленный с наклоном вниз отличается от направленного прямо в бесконечность (рисунок 4).
- Расстояние между тепловым источником и датчиком движения: чем больше удаление теплового источника от датчика, тем слабее сигнал, распознаваемый датчиком (рисунок 4).
- Размер теплового источника, например взрослый или ребенок (рисунок 5)
- Температура теплового источника: интенсивность излучения поверхности с температурой 37 °C выше чем с температурой 10 °C (рисунок 5).
- Контрастность между тепловым источником и окружающей средой: при одинаковой интенсивности излучения теплового источника и окружающей среды распознавание значительно усложняется (рисунок 5).
- Скорость движения: объект с большей скоростью движения генерирует более сильные сигналы в датчике.

- Направление движения: при пересечении луча распознавания тангенциальном (по касательной), как правило, возникает скачок сигнала датчика, который может быть хорошо распознан. И наоборот, если тепловой источник совершает движение радиально (поперек) в направлении датчика, то изменение сигнала датчика происходит, скорее, инертно. Таким образом, значительно усложняется идентификация относительно базового шумового фона.
- Плотность поля распознавания: количество секторов и сегментов включения поля распознавания определяет плотность сканирования и, соответственно, характеристики срабатывания.
- Чувствительность датчика: чувствительность датчика можно настроить в зависимости от назначения и окружающей среды. Незначительные тепловые контрасты вне области могут потребовать высокой чувствительности, которая для самой области окажется чересчур высокой. В таком случае чувствительность следует уменьшить.
- Окружающая среда: высокая влажность воздуха или дождь могут оказать отрицательное влияние на пропускную способность инфракрасного излучения.

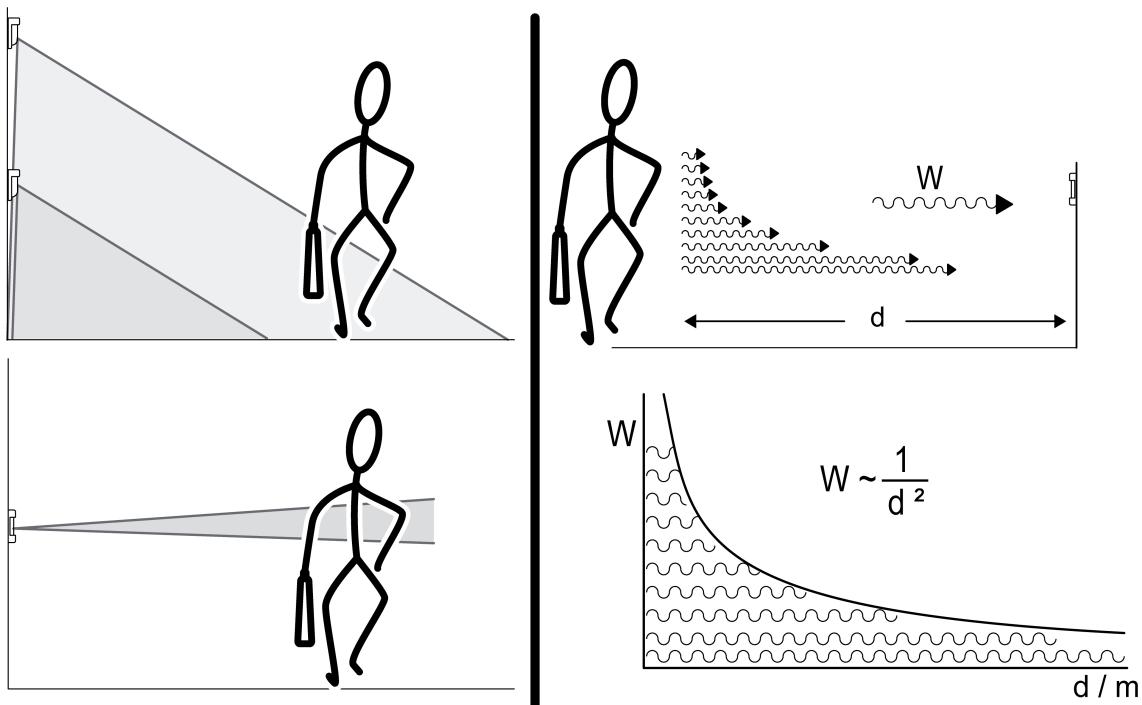


Рисунок 4: Распознавание тепловых источников: геометрия поля распознавания и удаление объекта (закон фотометрического удаления)

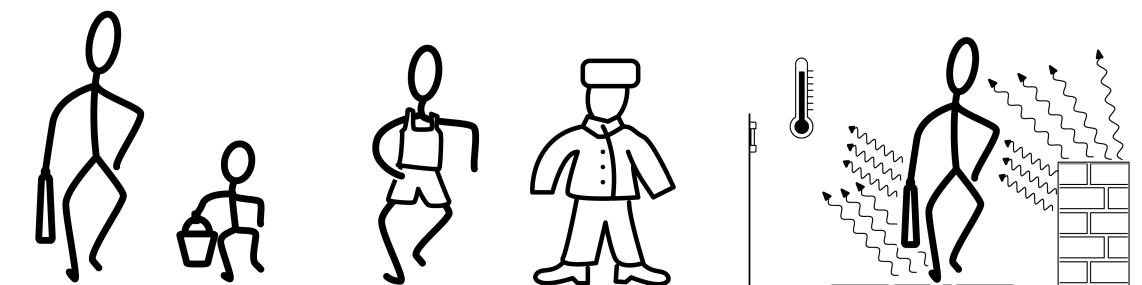


Рисунок 5: Размер, изоляция и контрастность тепловых источников

## Источники помех для распознавания движения

Наряду с названными эффектами существуют другие объекты в области распознавания, способные вызвать срабатывание датчика движения, например:

- такие тепловые источники, как нагревательные приборы, выпуски вентиляционных каналов или систем кондиционирования, копировальные устройства, принтеры, кофеварки и т. п. (рисунок 6)
- дверные проемы, способствующие движению воздуха
- Лампы накаливания: при включении и выключении
- Животные, например бродячие кошки
- Отражения от поверхностей (рисунок 3)

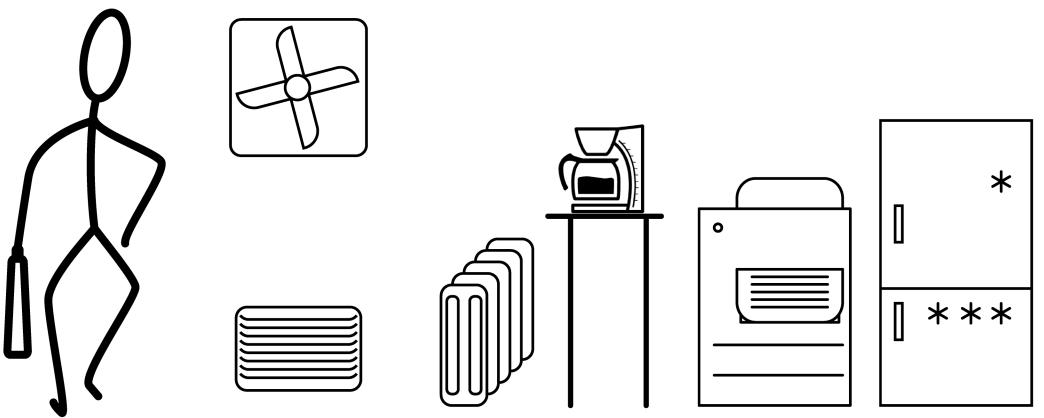


Рисунок 6: Тепловые источники в зданиях

С помощью интеллектуальных систем фильтрации некоторые из названных эффектов можно сгладить путем сравнения принятых сигналов с типичными образцами сигналов, возникающих при движении. Поэтому выбор прибора и места монтажа следует осуществлять таким образом, чтобы поле распознавания соответствовало планируемому назначению.

## Технические данные и комментарии

Эффективная дальность при использовании в системах охраны зависит, с одной стороны, от комплекса факторов, а с другой стороны, приведенные технические данные представляют собой конкретные возможности прибора в зависимости от его типа. Указанные данные являются общими и приведены для нормального диапазона применения прибора. Для скрытых датчиков движения исходят из обычной ситуации в помещении конкретного назначения с умеренными условиями окружающей среды, т. е. температура ок. 18 °C, средняя влажность воздуха, использование в коридоре с перемещающимися людьми.

Более высокую дальность следует ожидать при:

- незначительной температуре окружающей среды (учитывайте сезонную одежду)
- более интенсивном движении людей
- зеркальных поверхностях

Более низкую дальность следует ожидать при:

- более высоких температурах окружающей среды, где люди меньше перемещаются и где отапливается больше, как например в актовых залах, аудиториях, зонах ожидания или офисных зонах
- значительно более низких температурах окружающей среды, когда более толстая одежда играет роль изоляции
- Направление движения относительно датчика движения (радиальное распознавание)
- территории с возвышениями, ограничивающими поле распознавания.

## 4 Управление

### Подвижный переключатель

Подвижный переключатель используется для локального управления и настраивает требуемый режим (функциональный блок 1).

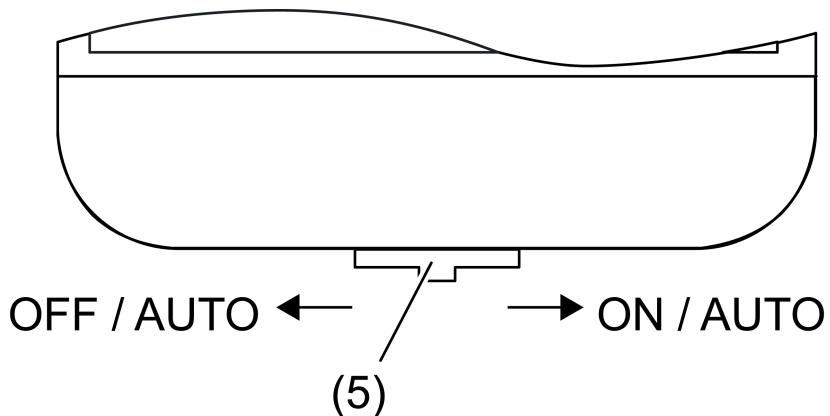


Рисунок 7: Подвижный переключатель

**Положение ON / AUTO:** включение, напр. освещения, или возврат к автоматическому режиму.

**Положение OFF / AUTO:** выключение, напр. освещения, или возврат к автоматическому режиму.

В автоматическом режиме при распознавании движений в пределах поля обнаружения срабатывает сигнал включения.

#### Включение освещения вручную

- Переместить подвижный переключатель в положение **ON / AUTO** и отпустить.

#### Выключение освещения вручную

- Переместить подвижный переключатель в положение **OFF / AUTO** и отпустить.

#### Включение автоматического режима

Необходимое условие: горит зеленый или желтый светодиод.

Активен режим **ON** или **OFF**.

- Переместить подвижный переключатель в положение **ON / AUTO** или **OFF / AUTO** и отпустить.

#### Статус LED

За окошком датчика (4) находятся светодиоды статуса, отображающие текущее рабочее состояние (рисунок 8).

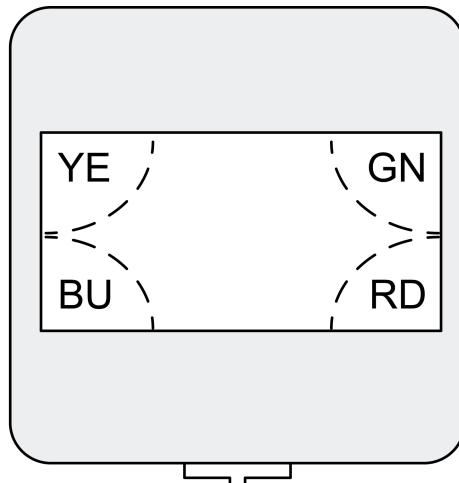


Рисунок 8: Статус LED

YE Желтый. Активен режим OFF.

GN Зеленый. Активен режим ON.

BU Синий. Распознано движение (в зависимости от параметра).  
или

ИК-прием (только для версии «Комфорт»)

RD Красный. Активен режим программирования.

## 5 IR-пульт дистанционного управления

Только для версии "Комфорт":

### Функциональные кнопки IR-пульта дистанционного управления

Кнопка	Функция
On ☀+	На функциональный блок 1 отсылается сигнал регистрации движения. Осуществляется выход из автоматического режима.
Off ☀-	На функциональный блок 1 отсылается сигнал конца движения. Осуществляется выход из автоматического режима.
Auto ☀	На функциональном блоке 1 снова активируется автоматический режим. Из состояния "ON" (вкл.) осуществляется выход только после повторной регистрации движения.

### Кнопки настройки IR-пульта дистанционного управления

Кнопка	Функция
Sens +	Увеличение чувствительности
Sens -	Понижение чувствительности
Sens =	Сброс чувствительности на предварительно установленную
⌚	Функциональный блок 1: порог освещенности 10 lx
☀	Функциональный блок 1: порог освещенности 50 lx

	Функциональный блок 1: порог освещенности 150 lx
	Функциональный блок 1: независимый от освещенности режим
<b>Teach</b> 	Функциональный блок 1: установить актуальную освещенность как порог освещенности
<b>10 sec</b>  , <b>30 sec</b>  , <b>2 min</b>  , <b>5 min</b>  , <b>30 min</b> 	Функциональный блок 1: минимальное время ожидания (10 секунд) для увеличения выбранного значения
<b>Start</b>  , <b>Stop</b> 	Функциональный блок 1: минимальное время ожидания (10 секунд) увеличение по желанию

### Кнопки ввода в эксплуатацию ИК-пульта

Кнопка	Функция
<b>Test</b>	Тест движения. Контроль поля обнаружения
<b>Reset</b>	Сброс чувствительности, пороге освещенности и времени ожидания на предварительно установленные. Нажать минимум на 3 секунды

### Управление ИК-пультом

Если разрешено, через пульт возможно управлять функциональным блоком 1 вручную. При ручном управлении управление и регистрация движения для функционального блока 1 выключаются до включения автоматического режима.

- Включение, например, света: нажать кнопку **On**  +.
- Включение, например, света: нажать кнопку **Off**  -.
- Установка автоматического режима: нажать кнопку **Auto** .

### Смена настроек вручную через ИК-пульт

Если опция разрешена, некоторые настройки функционального блока 1 могут быть изменены через пульт в ходе работы.

Чувствительность:

- Повышение чувствительности на одну ступень: нажать кнопку **Sens+**.
- Понижение чувствительности на одну ступень: нажать кнопку **Sens-**.
- Вызвать установленную чувствительность: нажать кнопку **Sens=**.
- i** Ручная корректировка чувствительности регулятором **Sens.** (6) переписывается с ИК-пульта и наоборот.

Порог освещенности:

- Изменение порога освещенности: в зависимости от требуемого результата нажимать кнопку , кнопку , кнопку  или кнопку .
- Установка текущей освещенности как порога освещенности: нажать кнопку **Teach** .

Время ожидания: жестко установленное время ожидания в 10 секунд можно увеличивать по желанию.

- Увеличение времени ожидания: в зависимости от требуемого результата нажимать на кнопку **10 sec** , кнопку **30 sec** , кнопку **2 min** , кнопку **5 min**  или кнопку **30 min** . Прочие величины могут быть настроены с помощью кнопок **Start** /**Stop** .

## 6 Информация для профессиональных электриков

**ОПАСНО!**

Опасность для жизни вследствие удара током.

Изолировать токоведущие части поблизости.

### 6.1 Монтаж и электрическое соединение

Поле распознавания и дальность действия

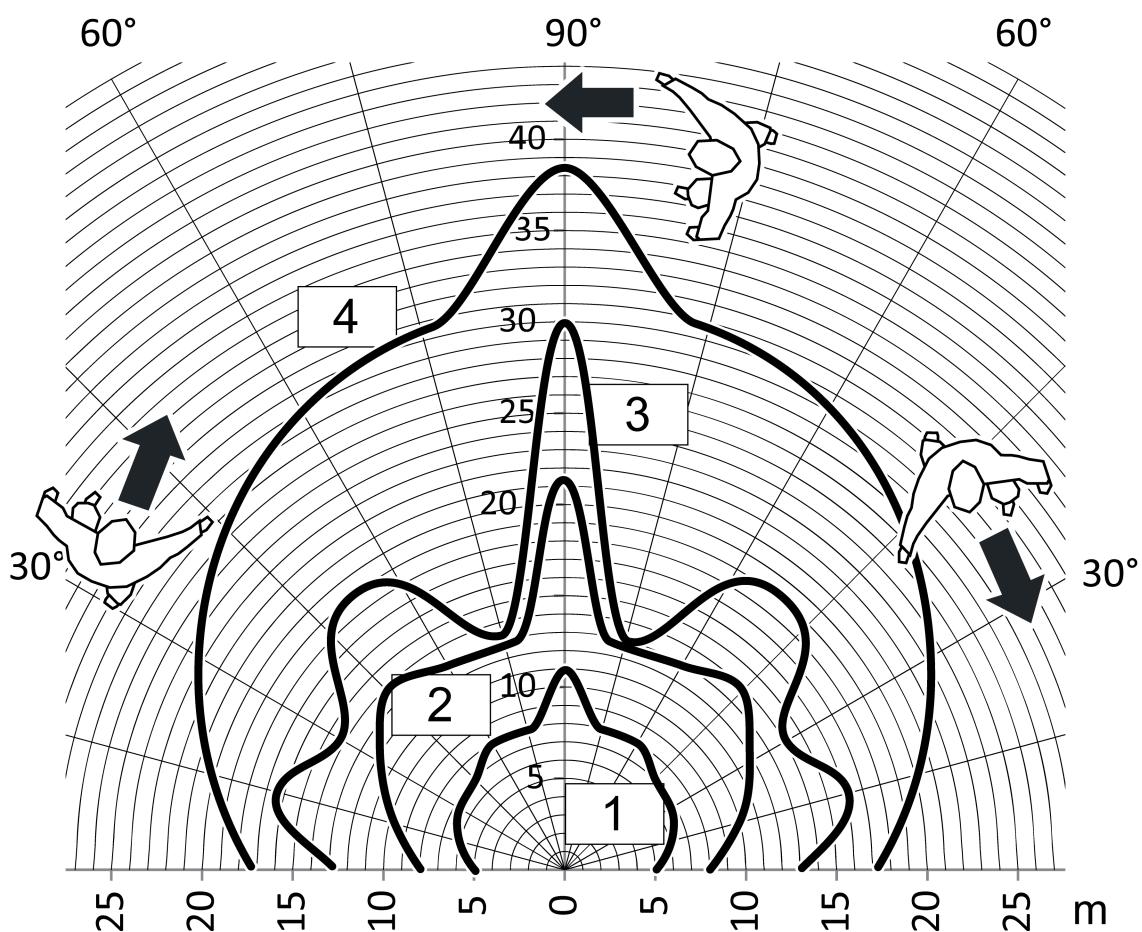


Рисунок 9: Дальность действия при направлении движения по касательной

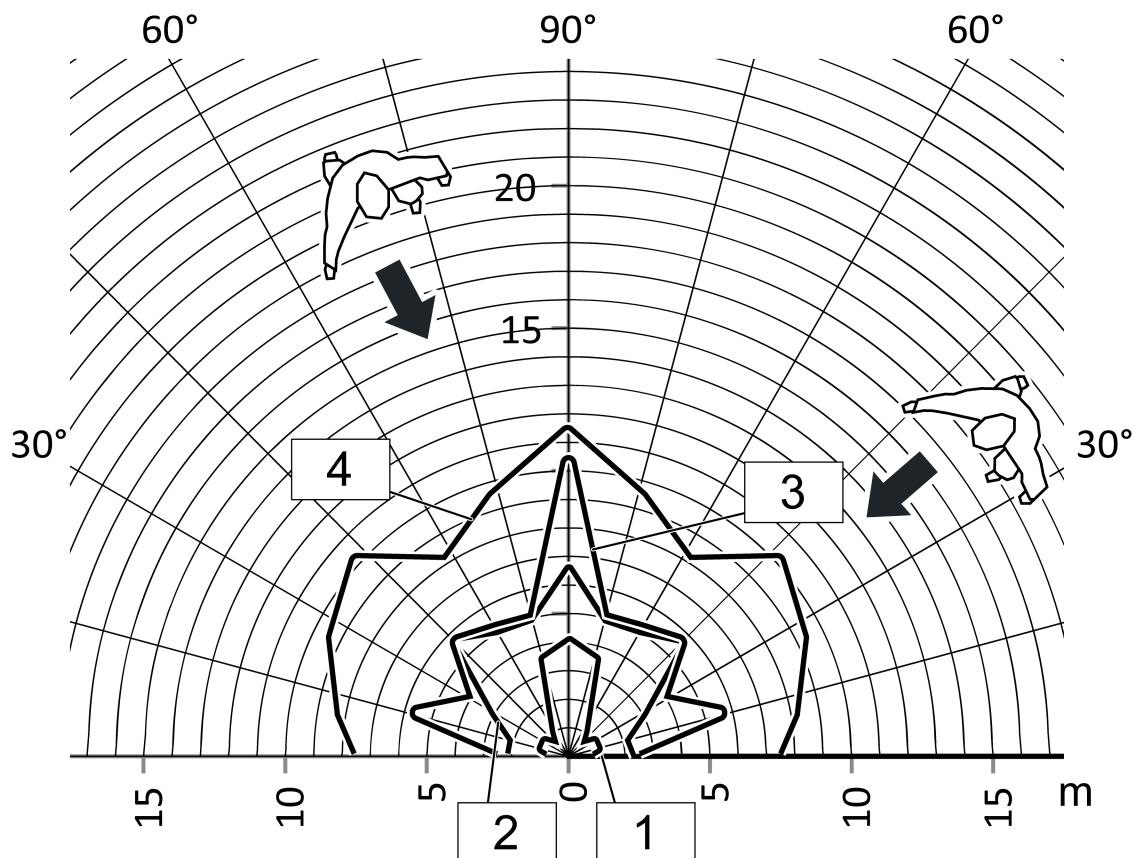


Рисунок 10: Дальность действия при радиальном направлении движения

Размер области распознавания зависит от направления движения и настроенной чувствительности. При увеличивающемся расстоянии от реле контроля плотность обнаружения и чувствительность снижаются.

4: высокая чувствительность

1: низкая чувствительность

- i** Данные о размере области распознавания представляют собой общие ориентировочные значения. В зависимости от монтажной инфраструктуры и интенсивности теплового движения возможны отклонения.
- i** Для минимизации ложных включений вне области (например, вследствие воздействия ветра) базовая чувствительность может быть уменьшена.

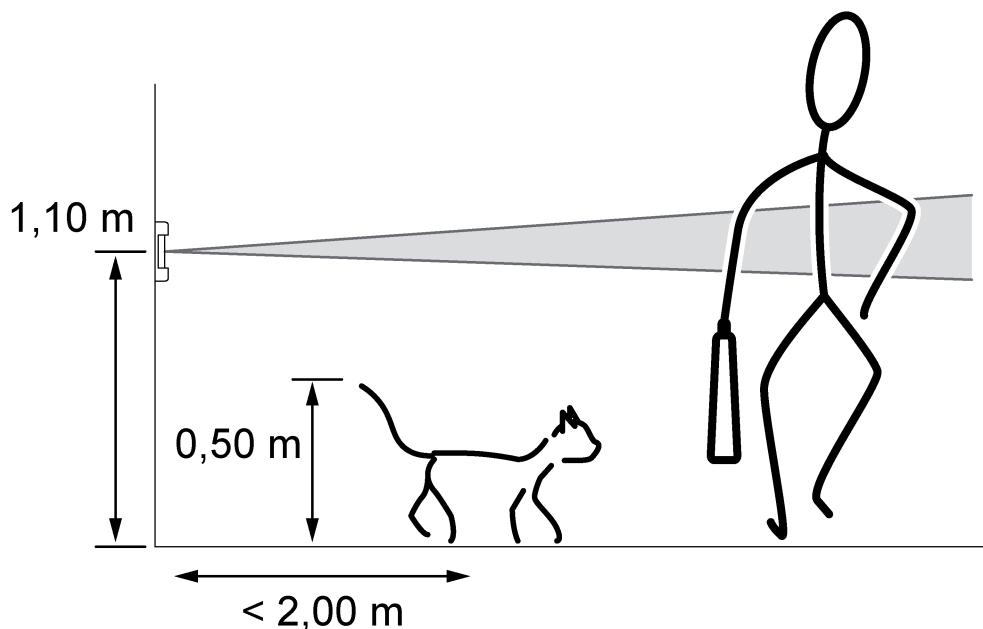


Рисунок 11: Поле обнаружения и монтажная высота

### Выбор места монтажа

- Выбирать место монтажа, где отсутствует вибрация. Вибрация может привести к нежелательным переключениям.
- Для обеспечения оптимальной дальности действия место монтажа следует выбирать перпендикулярно направлению движения.
- Избегать источников помех в зоне обнаружения. Источники помех, такие как отопительные приборы, вентиляция, кондиционеры и охлаждаемые средства освещения могут приводить к нежелательным сигналам регистрации.

### Ограничение зоны обнаружения

При необходимости зону обнаружения можно ограничить.(рисунок 12).

- выключить левый или правый датчик PIR с настройкой параметра. Угол распознавания ок. 100°.  
или
- Монтаж заслонки(рисунок 15). Угол распознавания ок. 90°.

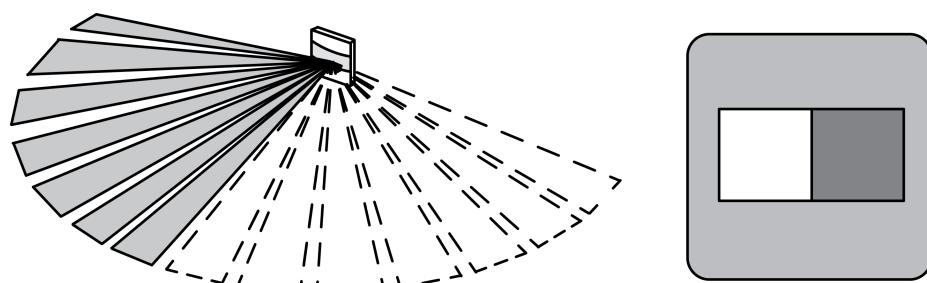


Рисунок 12: Ограничение зоны обнаружения

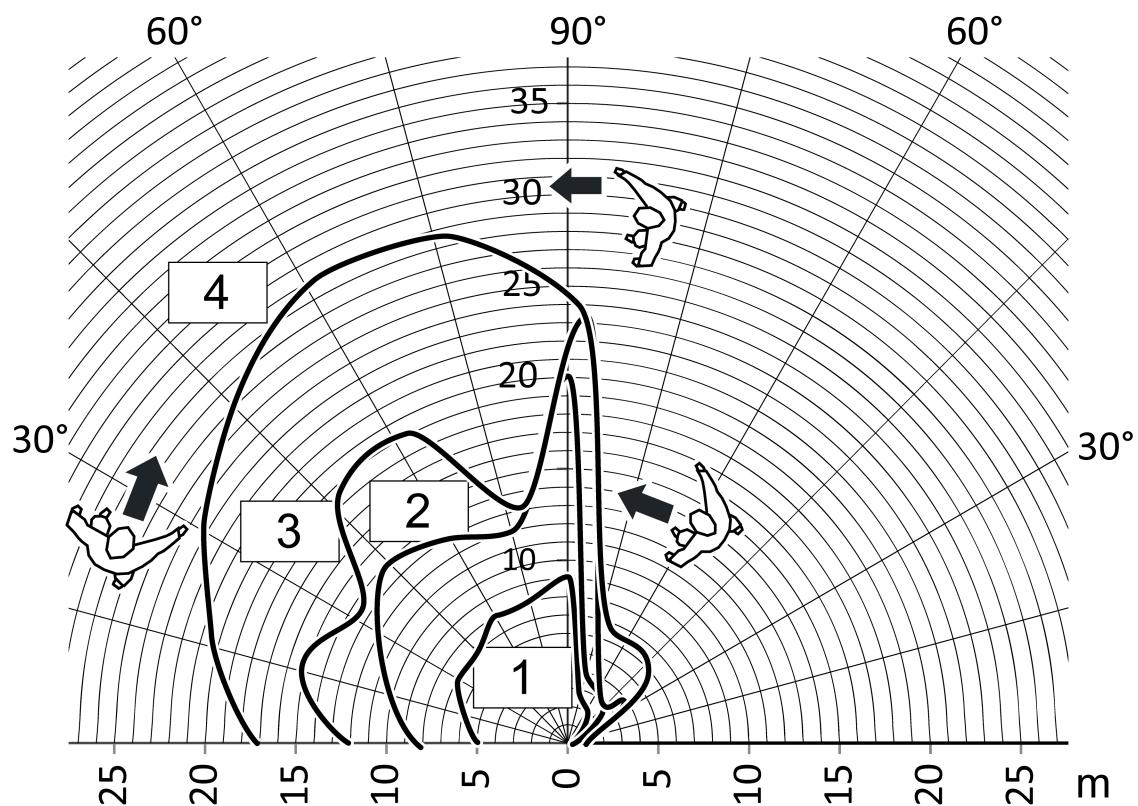


Рисунок 13: Дальность действия при направлении движения по касательной

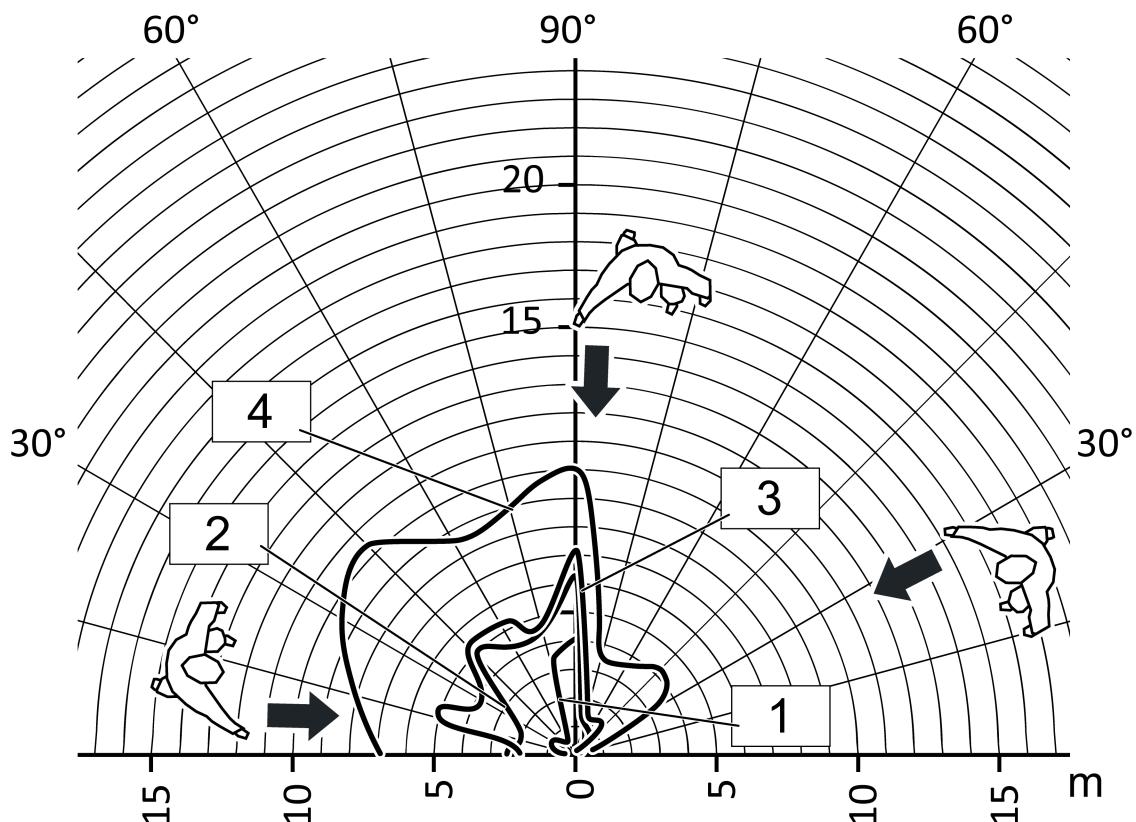


Рисунок 14: Дальность действия при радиальном направлении движения

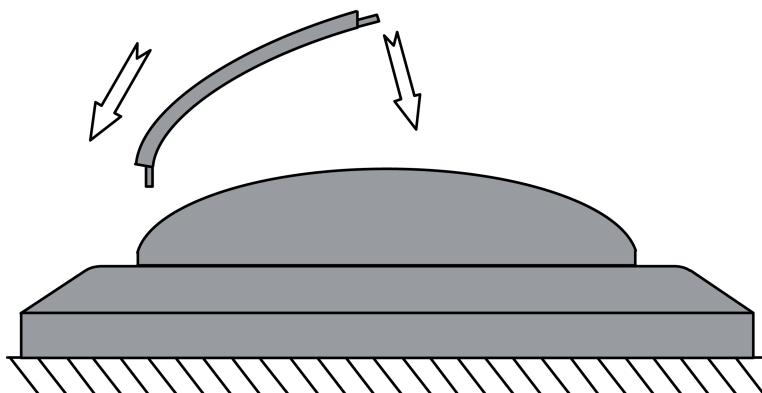


Рисунок 15: Монтаж заслонки 90°

### Монтаж прибора

Необходимое условие: шинный соединитель (1) смонтирован в розетке и подключен.

- Сигнализатор движения (3) с рамкой (2) смонтировать в правильном положении на шинном соединителе (1).

## 6.2 Ввод в эксплуатацию

### Загрузка физического адреса и программы приложений

- Подвижный переключатель переместить примерно на 5 секунд в положение **ON / AUTO**, пока не загорится красный светодиод в линзе.
- Присвойте физический адрес.  
Красный светодиод погаснет.

- Написать на устройстве физический адрес.
- Загрузить программу приложений в прибор.
- i** При активном измерении температуры (версия «Комфорт»): скорректировать измерение температуры.

### Проверить зону обнаружения

Для главных и вспомогательных узлов проверить зоны обнаружения по отдельности.

Необходимое условие: прибор смонтирован и подключен. Физический адрес загружен.

- Активация теста движения:  
Активировать параметр «Тест движения после программирования ETS» и загрузить программу приложения.  
Теперь прибор работает, независимо от освещенности. Датчики PIR активны в соответствии с их запрограммированной чувствительностью.
- Пройтись в поле обнаружения, при этом обратить внимание на четкость обнаружения и источники помех.  
О распознанных движениях сигнализирует синий светодиод.
- При необходимости ограничить зону обнаружения. Скорректируйте чувствительность при помощи регулятора **Sens.** или ИК-пульта, либо поменяйте программу.
- Деактивировать параметр «Тест движения после программирования ETS» и загрузить программу приложения.

Только для версии "Комфорт":

- i** Если разрешено, функция теста движения может активироваться при помощи кнопки **Test** на ИК-пульте.

## 7 Приложение

### 7.1 Технические характеристики

Режим ввода в эксплуатацию	S-режим
Потребление тока системой KNX	3 ... 10 мА
Температура окружения	-5 ... +45 °C
Температура хранения/транспортировки	-25 ... +70 °C
Относительная влажность	10 ... 100 % (не допускать выпадения росы)
Класс защиты	III
Монтажная высота	1,10 м
Угол обнаружения	180 °
Датчик освещенности	ок. 1 ... 1000 лк
Диапазон измерений	
Датчик температуры	-5 ... +45 °C
Диапазон измерений	
Точность	± 1 °C

### 7.2 Принадлежности

Шинный соединитель 3	№ заказа 2008 00
Инфракрасное дистанционное управление	№ заказа 2115 00
PIR KNX	

### 7.3 Гарантийные обязательства

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений через предприятия специализированной торговли.

KNX

Датчик движения Komfort 1,10 м, Датчик движения Standard 1,10 м

**GIRA**

**Gira**  
**Giersiepen GmbH & Co. KG**  
Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postfach 12 20  
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0  
Fax +49(0)21 95 - 602-191

[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)